


Notice d'utilisation

Chaudière spéciale Logano GE315 pour brûleur à air soufflé fioul/gaz

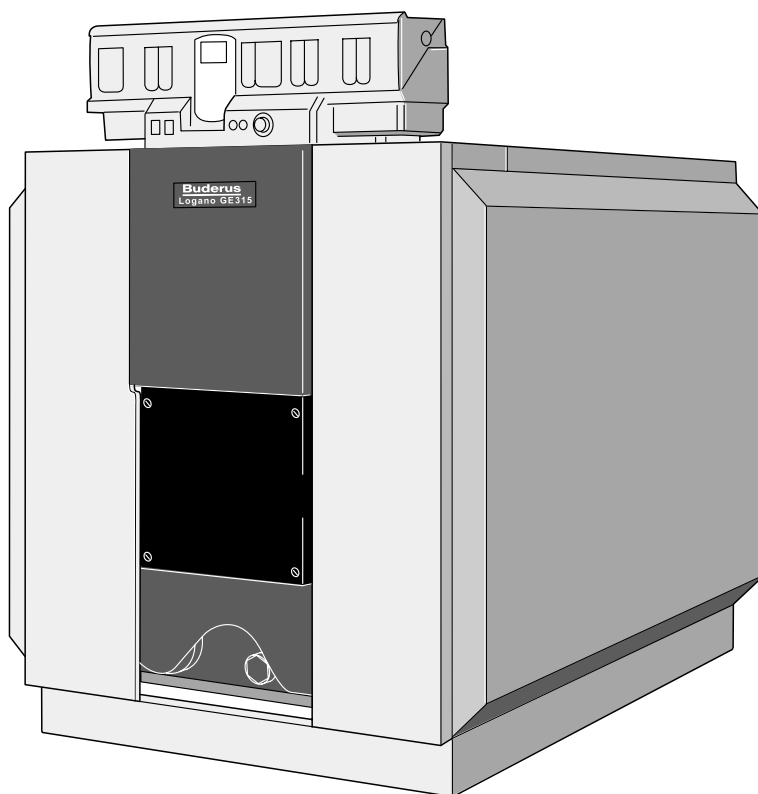

Chère cliente, cher client

Les chaudières en fonte Logano GE315 pour brûleur à air soufflé fuel/gaz de Buderus sont élaborées et fabriquées selon les toutes dernières connaissances technologiques et les règles de sécurité en vigueur. A cet effet, une attention toute particulière a été accordée à la convivialité d'utilisation.

Pour utiliser votre installation en toute sécurité, dans les meilleures conditions économiques et écologiques, il faut respecter les consignes de sécurité et la notice d'utilisation.



Consignes de sécurité

Odeur de gaz:

1. **Pas de flamme
Ne pas fumer !**
2. **Eviter la production d'étincelles !
Ne pas utiliser de commutateur électrique, ni même le téléphone, de prise ou la sonnette !**
3. **Couper l'alimentation principale en gaz !**
4. **Ouvrir portes et fenêtres !**
5. **Prévenir les habitants de l'immeuble et quitter le bâtiment !**
6. **Contactez la régie de fourniture de gaz ou le chauffagiste (téléphoner à l'extérieur du bâtiment).**

Si d'autres risques se présentent, couper immédiatement l'alimentation principale en combustible et couper le courant sur l'installation, par exemple en déconnectant l'interrupteur d'urgence situé en amont de la chaudière.

L'exploitant d'un chauffage au fioul est tenu de faire intervenir un spécialiste à la moindre fuite de fioul !

Local d'installation / chaufferie

Il est interdit de réduire ou d'obturer les orifices de ventilation ou d'évacuation.

Ne pas stocker ni utiliser de matières ou de liquides inflammables à proximité de la chaudière.

Pour éviter de détériorer la chaudière, il faudra exclure toute possibilité de pollution de l'air de combustion par hydrocarbures halogénés (contenus par exemple dans les bombes aérosol, dans les solvants et dans les détergents, dans les peintures et dans les agents adhésifs), et par un excès de poussière. Le local d'installation de la chaudière doit être à l'abri du gel et suffisamment aéré.

Travaux sur l'installation de chauffage

Le montage, le branchement de combustible ou de gaz, la première mise en service, le branchement électrique ainsi que les opérations de maintenance et de réparation devront être effectuées par des entreprises spécialisées. Les travaux sur les parties conductrices de gaz seront réservés aux entreprises agréées.

Il faut faire effectuer une opération de nettoyage et de maintenance annuellement.

A cette occasion, il convient de vérifier le parfait fonctionnement de l'installation

Les vices détectés sont à éliminer sans tarder.

Nous vous conseillons de souscrire un contrat d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée.

Instructions concernant le fonctionnement et l'exploitation de l'installation

L'installateur est tenu d'instruire l'exploitant en matière de fonctionnement et d'exploitation de l'installation et de lui remettre les documents techniques correspondants.

Combustibles :

Logano GE315:

- fuel domestique
- gaz naturel, gaz propane.

Mise en service

Vérifier le niveau d'eau de l'installation

- Pour des installations à circuit ouvert, l'aiguille du manomètre doit se trouver sur la marque rouge
- Pour les installations à circuit fermé, l'aiguille du manomètre doit se trouver à l'intérieur de la zone verte.
- Le cas échéant, rajouter de l'eau et purger l'ensemble de l'installation.

En cas de baisse du niveau d'eau en cours d'exploitation, rajouter de l'eau très lentement et purger l'ensemble de l'installation. Si les pertes d'eau sont fréquentes, en détecter l'origine et y remédier immédiatement.

Eau de remplissage et d'exploitation

Veuillez vérifier la qualité d'eau disponible pour l'exploitation de la chaudière. Le cas échéant prévoir un traitement d'eau.



REMARQUE!

Vous trouverez les indications concernant la qualité d'eau dans la fiche spécifique jointe ou dans notre catalogue tarif.

Mise en service brûleur

- Mettre l'interrupteur de marche (fig.1, **pos.1**) en position " I " (MARCHE).
- Ouvrir lentement le robinet principal d'arrivée du combustible.
- Ramener le régulateur de température (fig.1, **pos.2**) sur AUT, c'est-à-dire 80°C. Dans le cas d'un tableau de commande à température constante, régler à la température souhaitée à savoir, mini 60°C pour combustion au gaz et mini 50°C pour combustion au fuel.

Respecter la notice d'utilisation de la régulation

Défaut

- Si le signal lumineux s'allume sur le brûleur, appuyer sur le bouton de réarmement.
- Le défaut est également signaler par la diode de signalisation de l'appareil de régulation et éventuellement sur l'écran d'affichage.
- Si après plusieurs actions sur le bouton de réarmement, le brûleur ne se met pas en route, il faudra faire intervenir une entreprise agréée pour remédier à la panne.

Mise hors service

- Mettre l'interrupteur de marche (fig.1, **pos.1**) en position " 0 " (ARRET)
- Fermer le robinet principal d'arrivée du combustible.

Si le système de chauffage n'est pas exploité en période de risque de gel ou par exemple en cas d'arrêt par défaut, il faut protéger la chaudière contre le gel.

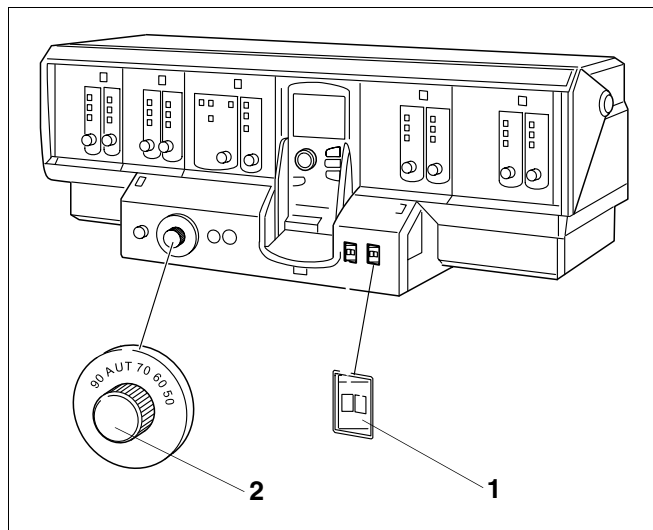


Fig. 1 Appareil de régulation (ex : Logamatic 4311)

Cachet de l'installateur

Buderus

H E I Z T E C H N I K

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
<http://www.heiztechnik.buderus.de>
e-mail: info@heiztechnik.buderus.de

BUDERUS CHAUFFAGE
BP31 67501 HAGUENAU Cedex
<http://www.buderus.fr>
e-mail: buderus@buderus.fr